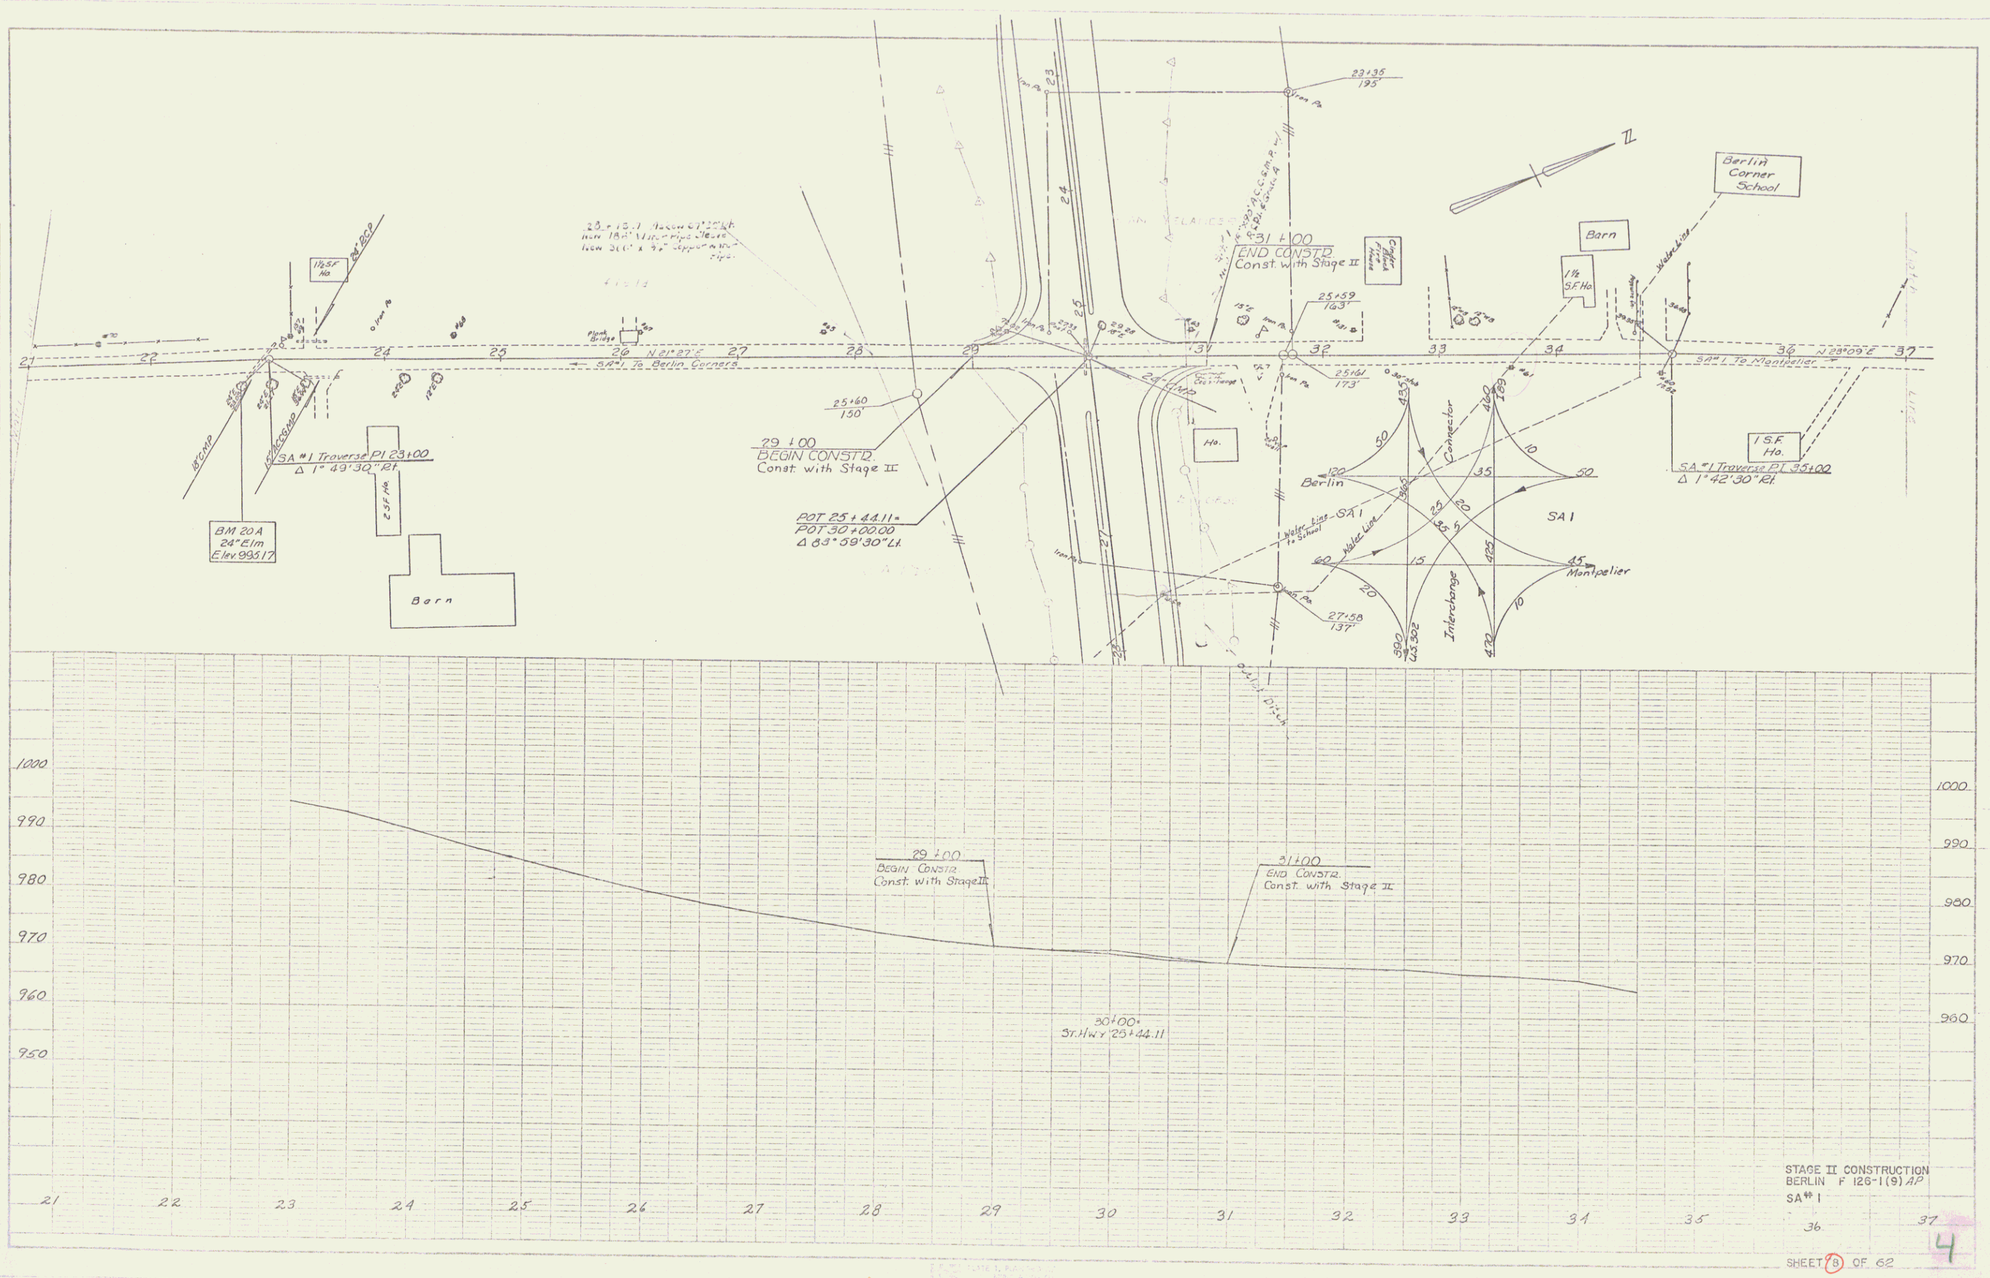
N 81°27'E
SA #1 To Berlin Corners
SA #1 To Montpelier
N 23°00'E
SA #1 Traverse PI 23+00
Δ 1° 49' 30" Rt.
BM 20A
24" Elm
Elev 993.17
Barn
29+00
BEGIN CONSTR.
Const. with Stage II
POT 25+44.11=
POT 30+00.00
Δ 83° 59' 30" Lt.
31+00
END CONSTR.
Const. with Stage II
Berlin
Corner
School
Barn
Ho.
Berlin
Montpelier
SA 1
Connector
Interchange
SA #1 Traverse PI 35+00
Δ 1° 42' 30" Rt.
29+00
BEGIN CONSTR.
Const. with Stage II
31+00
END CONSTR.
Const. with Stage II
30+00=
ST. HWY 25+44.11
STAGE II CONSTRUCTION
BERLIN F 126-1(9) AP
SA# 1
SHEET 8 OF 62
4